


# Aufbau / Einbau Colorado Plus Segment

## Gerüst-Schema

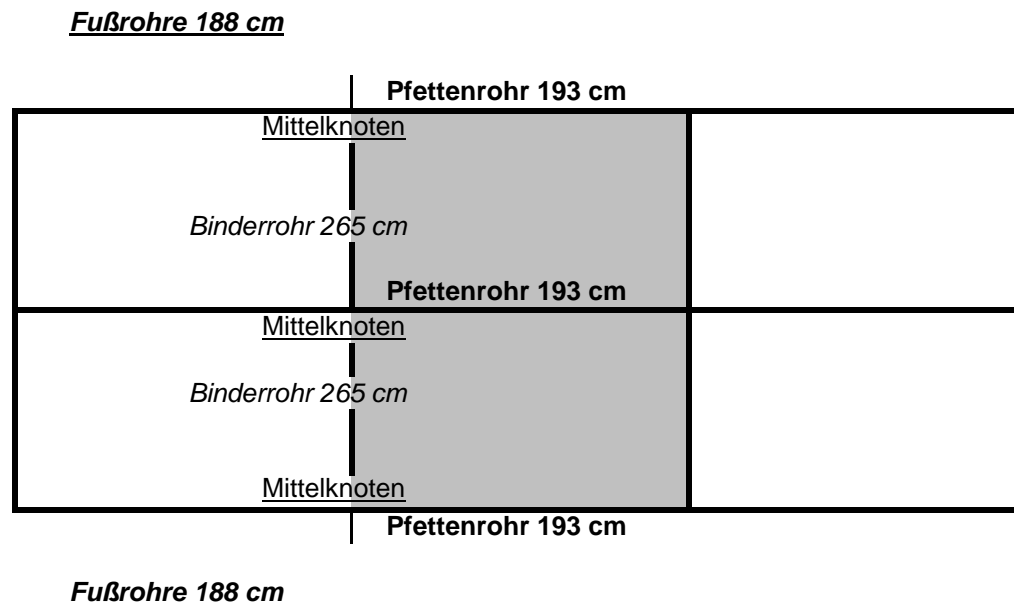

**Plus-Segment, bzw. weitere Segmente werde immer mittig in der Grundeinheit eingebaut.**

1. Alurohre und Verbindungsknoten nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.
2. Zelthaut seitlich des Gerüsts auslegen mit der Grundeinheit verbinden (Schlingen / Ösenverschluß) und über das Gerüst ziehen.
3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre einstecken, (mit mehreren Personen), **Achtung:** Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden !
4. Abspannriemen am Zelt mit den Fußrohren verbinden. Verankern mit T-Eisen Heringen.
5. Alle Befestigungsmöglichkeiten im Zeltinneren mit dem Gerüst verbinden.
6. Restliche Außenabspannungen verankern.

**Abspannungen immer wieder kontrollieren ggfs. nachspannen  
Abspannseile u.Heringe wegen Stolpergefahr zusätzlich markieren.**

### Gerüst Colorado Plus Segment

### Art.23 060 200

3 x Mittelknoten	Art. 24 200 00
3 x Pfettenrohr 193 cm	Art. 24 110 193
2 x Binderrohr 265 cm	Art. 24 111 265
2 x Fußrohr 188 cm	Art. 24 112 188
8 x TS-Eisenhering 30 cm	Art. 9 6765400 300
6 x Zelthering	Art. 9 6760015 240