


Aufbau Colorado Plus Grundeinheit

Gerüst-Schema

Fußrohre 188 cm

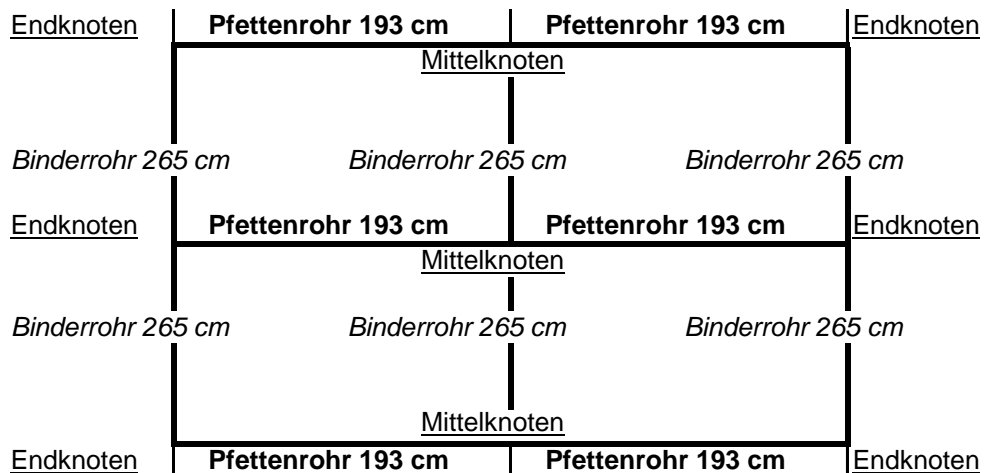

Fußrohre 188 cm

1. Alurohre und Verbindungsknoten nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.
2. Zelthaut seitlich des Gerüsts auslegen und über das Zelt ziehen.
3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre einstecken, (mit mehreren Personen), **Achtung:** Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden !
4. Abspannriemen am Zelt mit den Fußrohren verbinden. Verankern mit T-Eisen Heringen.
5. Alle Befestigungsmöglichkeiten im Zeltinneren mit dem Gerüst verbinden.
6. Restliche Außenabspannungen verankern.



**Abspannungen immer wieder kontrollieren ggfs. nachspannen
Abspannseile u. Heringe wegen Stolpergefahr zusätzlich markieren.**

Gerüst Colorado Plus Grundeinheit Art. 23 060 400

6 x Endknoten	Art. 24 201 000
3 x Mittelknoten	Art. 24 200 000
6 x Pfettenrohr 193 cm	Art. 24 110 193
6 x Binderrohr 265 cm	Art. 24 111 265
6 x Fußrohr 188 cm	Art. 24 112 188
1 x Gerüstpacktasche	Art. 28 061 406
10 x TS-Eisenhering 30 cm	Art. 9 6765400 300
24 x Zelthering	Art. 9 6760015 240